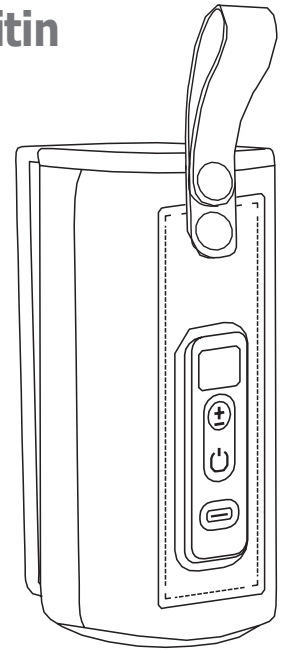
lionelo
care

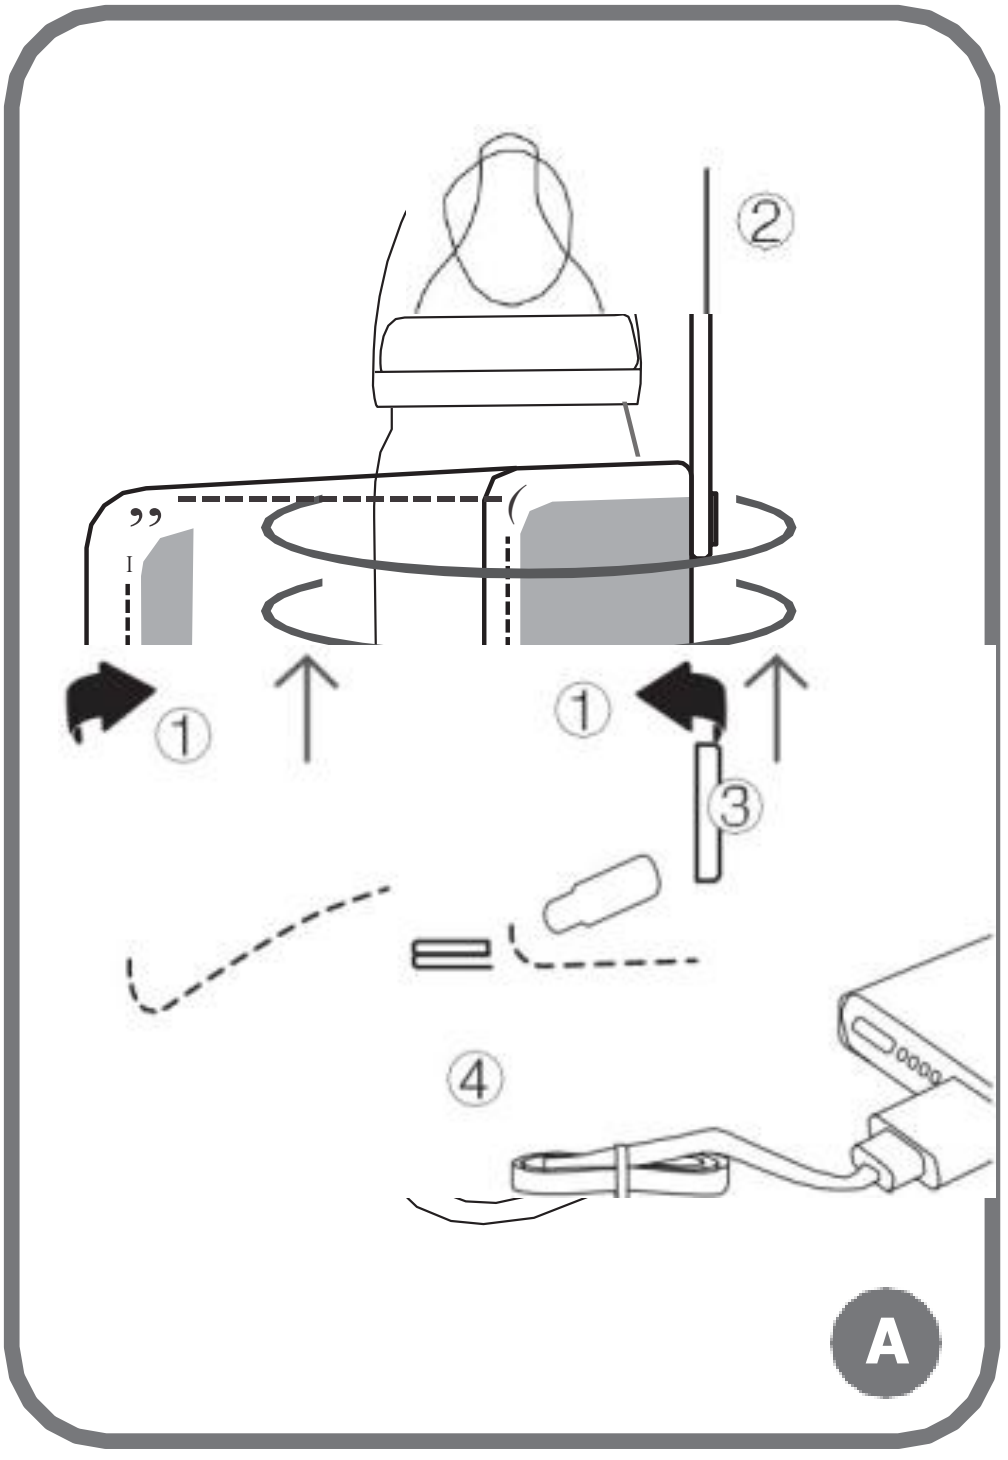
User manual
Instrukcja obsługi
Bedienungsanleitung
Инструкция по эксплуатации
Manuale d'uso
Manuel de l'Utilisateur
Manual de usuario
Handleiding
Naudojimo instrukcija
Návod k obsluze
Használati utasítás
Manual utilizare
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugsvejledning
Käyttöopas

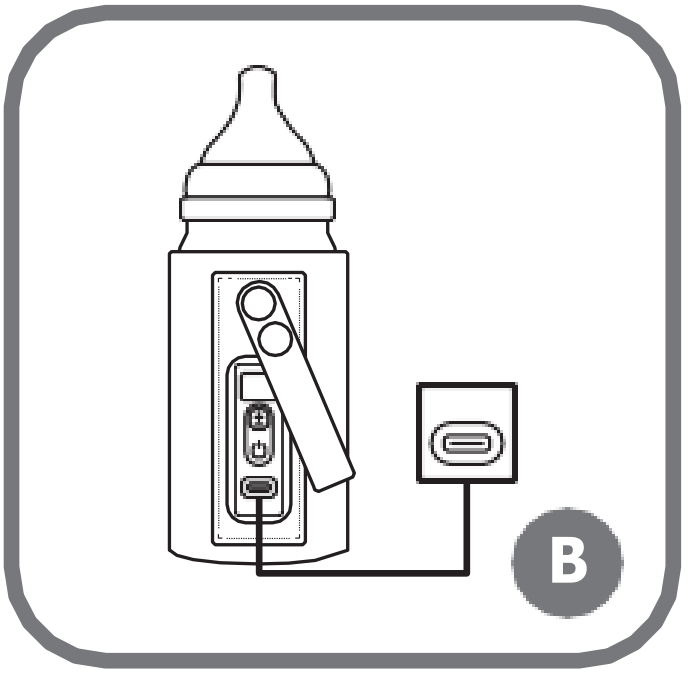
Thermup Go

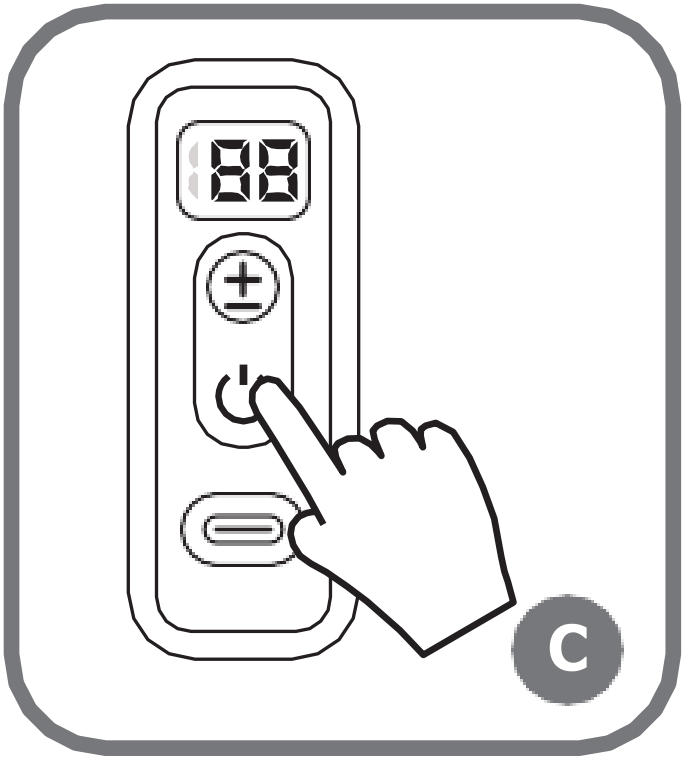
Portable bottle warmer
Przenośny podgrzewacz do butelek
Tragbarer Flaschenwärmer
Переносной подогреватель для бутылок
Scaldabiberon portatile
Chauffe-biberon portable
El calientabiberones portátil
Draagbare flesverwarmer
Nešiojamas buteliuko šildytuvas
Přenosný ohřívač lahví
Hordozható palack melegítő
Încălzitor portabil pentru biberoane
Нагревател за бебешки шишета
Bärbar flaska uppvärmare
Bærbar flaskevarmer
Bærbar flaskevarmer
Kannettava pullonlämmitin

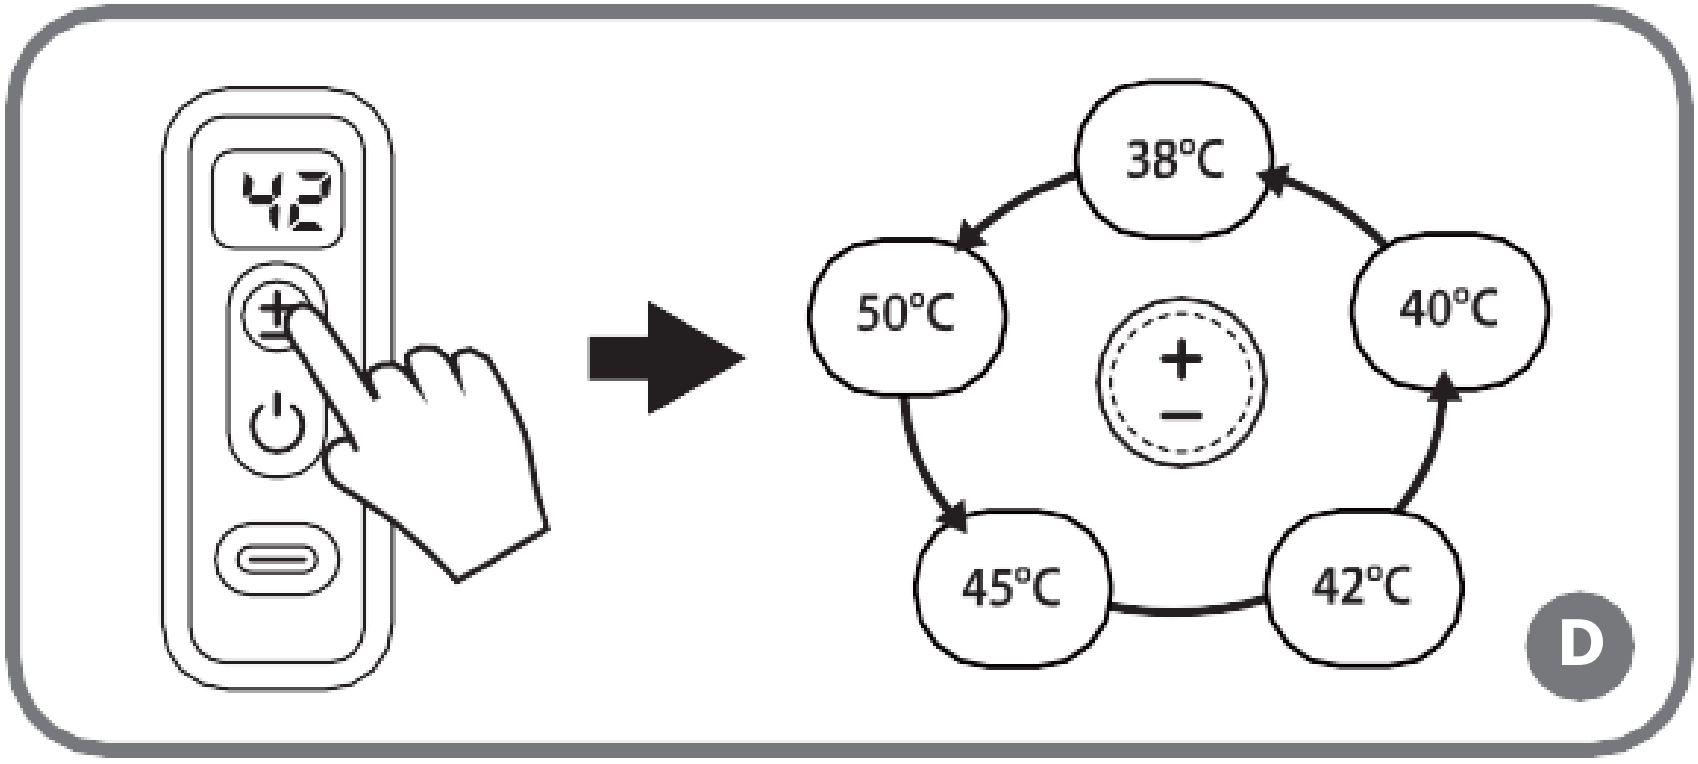


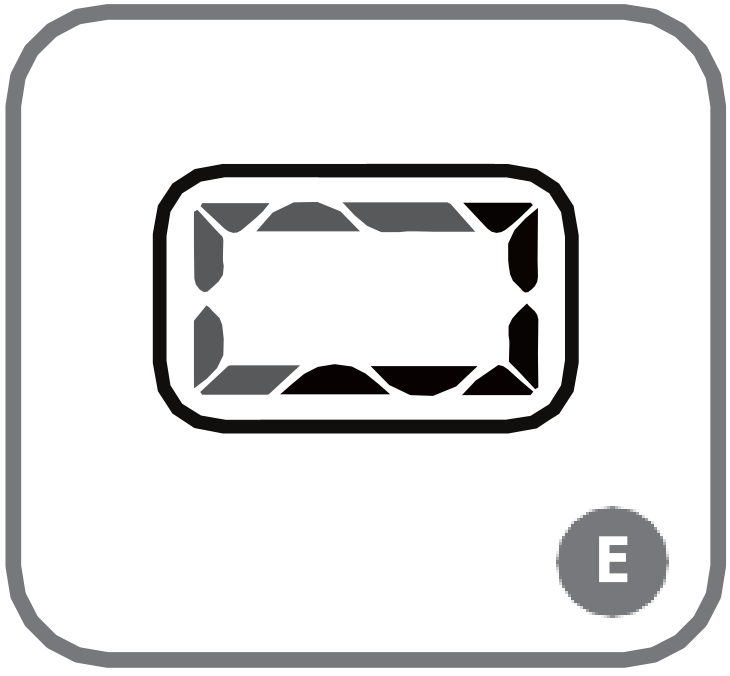
www.lionelo.com

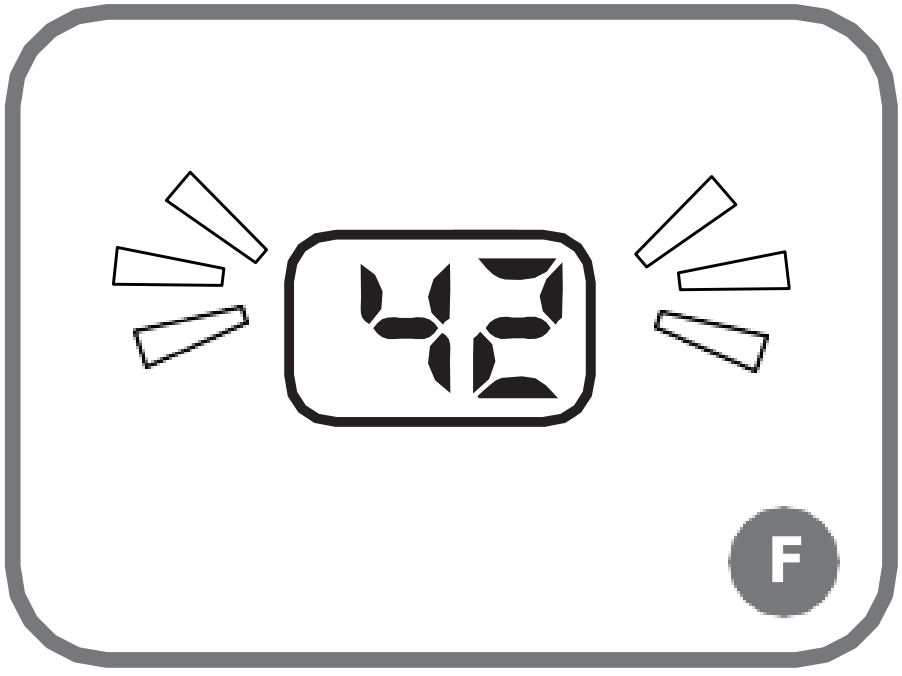

2
1
1
3
4
A


B


C


42
38°C
50°C
40°C
45°C
42°C
D


E


42
F

Производител:
BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland

Работна температура: -10°C ~ 65°C
Номинална мощност: 10 W

Важно:
Моля, прочетете това ръководство, преди да започнете да използвате продукта, за да видите неговите функции и да го използвате в съответствие с предназначението му.
Неспазването на инструкциите за безопасност и употреба, различна от ръководството, може да доведе до наранявания.

Запазете това упътване за бъдещи справки.

1. Не ремонтирайте и не модифицирайте този продукт сами. Само оторизиран сервизен техник има право да извършва тези операции.
2. Този продукт не е играчка. Не позволявайте на детето да си играе с уреда. Дръжте далеч от деца.
3. Устройството може да се използва от деца на възраст най-малко 3 години и лица с ограничени физически, сензорни или умствени възможности, както и лица, които нямат подходящи знания и опит в използването на устройството, стига действията им да са под наблюдение или ако са били предварително инструктирани относно безопасната употреба на устройството и свързаните с него рискове.

4. Почистването и поддръжката на устройството могат да се извършват от деца на възраст най-малко 8 години и под наблюдение. Дръжте това устройство и захранващия кабел далеч от деца под 3-годишна възраст.
5. Дръжте продукта далеч от остри ръбове и източници на топлина и влага. Продуктът не трябва да се излага на пряка слънчева светлина. Не позволявайте на продукта да прегрее.
6. Не потапяйте продукта или захранващия кабел във вода или други течности. Преди употреба се уверете, че продуктът е сух.
7. Не използвайте USB кабела за други цели, освен за които е предназначен.
8. Използвайте само източник на захранване 5V ⎓ 2A.
9. Не свързвайте продукта към източник на захранване, ако няма бутилка с течност. Шишето трябва да съдържа поне 60 мл течност.
10. Когато загрятата храна достигне желаната температура, извадете шишето от нагревателя. Не затопляйте храната твърде дълго.
11. За да се уверите, че млякото е достатъчно топло, капнете няколко капки от млякото/ водата върху китката си и преценете температурата. Що се отнася до твърдите храни – опитайте ги, за да се уверите, че не са твърде горещи.
12. Повърхността на нагревателния елемент съдържа остатъчна топлина след употреба.



Продуктът отговаря на изискванията на директивите на ЕС. Съгласно Директива 2012/19/EU, този продукт подлежи на разделно събиране. Продуктът не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци, тъй като може да представлява заплаха за околната среда и човешкото здраве. Излезлият от употреба продукт трябва да се предаде в център за рециклиране на уреди.

Части (фиг.A)

1. Велкро лепенка
2. Дръжка за китка
3. Дисплей показващ температурата
4. USB-C кабел

Упътване за експлоатация

1. Налейте преварена вода в шишето, след което залепете плътно около шишето с велкро лепенките.
2. Свържете USB кабела към устройството и източника на захранване (с адаптер към контакт/външна батерия/USB порт в превозното средство) (фиг. B).
3. За да включите устройството натиснете бутона за включване (фиг. C).
4. Сензор за температура:

- Задайте желаната температура (38°C - 50°C) с бутоните „+/-“ (fig. D).
- Ако се показва посочената икона (фиг. E), устройството е в процес на загряване.

- Когато избраната температура бъде достигната, тя ще се появи на дисплея (фиг. F).

Отстраняване на неизправности

Проблем	Решение
Дисплея показва ERROR EO, E1, E2	Свържете се с вносителя; не се опитвайте да го поправяте сами.
Дисплея показва ERROR H1	Изключете устройството и го включете отново след 5 минути. Ако е необходимо, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на вносителя.

Как да почиствате и да поддържате устройството

1. След всяка употреба и преди да почистите, изключете устройството от захранването. Преди да започнете почистването, изчакайте устройството да се охлади.
2. Почистване на ръкава; за целта го избършете с влажна кърпа или кухненска хартия. Не почиствайте устройството под течаща вода.
3. Не използвайте агресивни почистващи препарати.

Снимките са само за справка. Реалният дизайн на продуктите може да се различават от представените снимки.*