MONOLITH

Bedienungsanleitung | User manual

Kreuzschnitt Aktenvernichter
Cross cut paper shredder


C185-C



Deutsch 02
English 24

Inhaltsverzeichnis


Lieferumfang 4
Allgemeine Informationen 6
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren 6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 6
Zeichenerklärung 6
Sicherheit 8
Hinweiserklärung 8
Allgemeine Sicherheitshinweise 8
Erstinbetriebnahme 12
Aktenvernichter und Lieferumfang prüfen 12
Aktenvernichter benutzen 13
Auffangbehälter leeren 15
Papierstau beheben 15
REV-Taste 16
FWD-Taste 16
Überhitzungsschutz 17
Bei Nichtgebrauch 18
Reinigung und Pflege 18
Gehäuse reinigen 19
Schneidwerk reinigen und pflegen 19
Aufbewahrung 20
Störungstabelle 20
Technische Daten 22
Konformitätserklärung 23
Entsorgung 23
Verpackung entsorgen 23
Altgeräte entsorgen 23
Garantiekarte 24

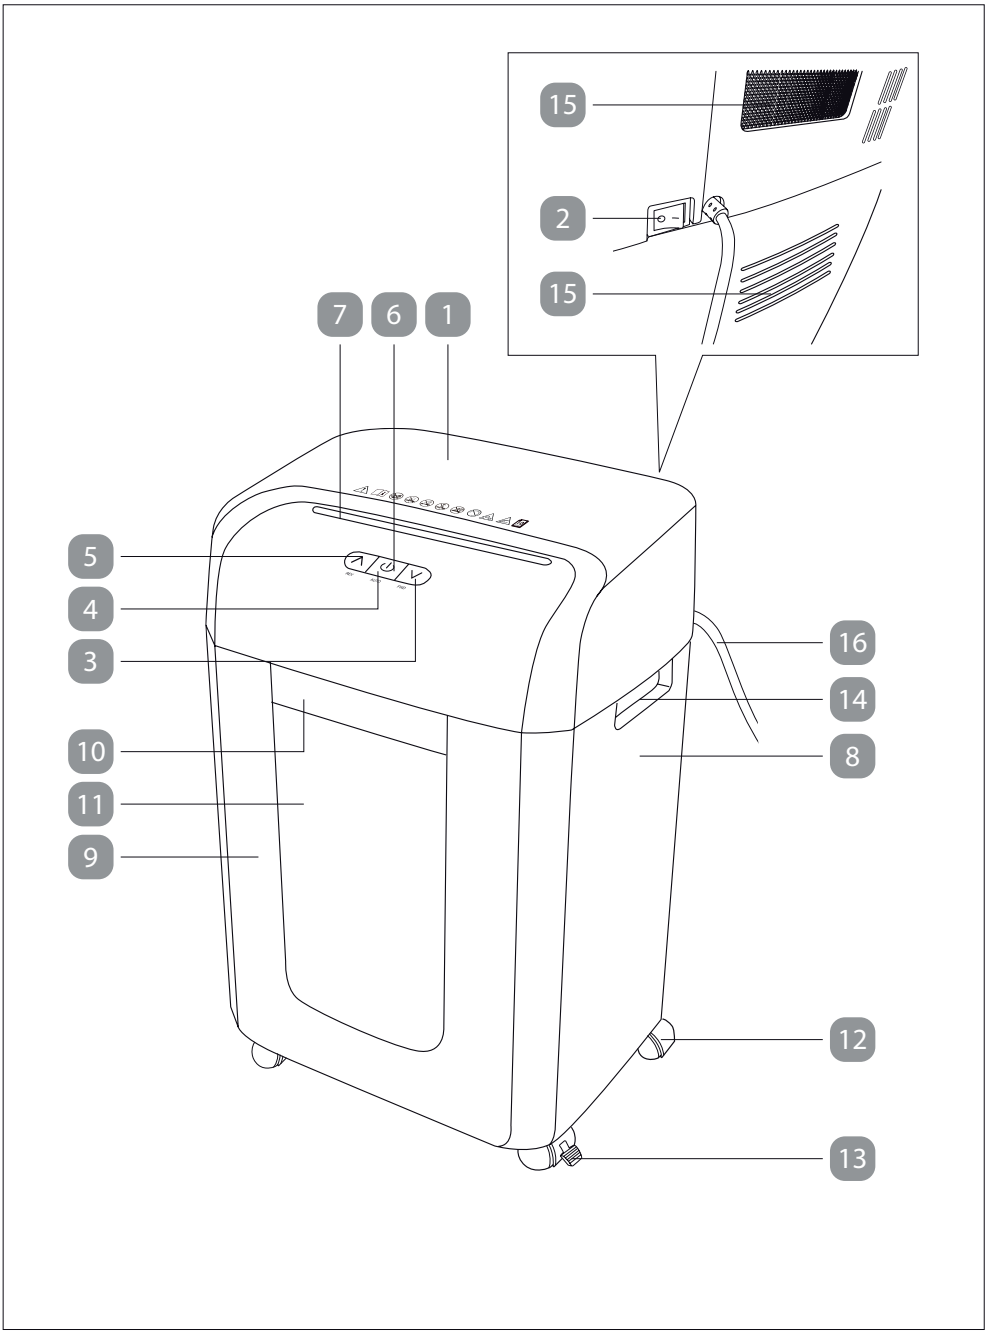
15
2
15
7
6
1
5
4
3
16
14
8
10
11
9
12
13

Lieferumfang

1. Schneidkopf
2. **ON/OFF**-Schalter (Rückseite)
3. **FWD**-Taste
4. **AUTO**-Taste
5. **REV**-Taste
6. ⏻-LED
7. Papiereinlass
8. Basiseinheit
9. Auffangbehälter
10. Griff des Auffangbehälters
11. Sichtfenster
12. Rollen, 2× hinten
13. Rollen mit Feststellhebel, 2× vorne
14. Tragegriff, 2× seitlich
15. Belüftungssystem
16. Netzkabel mit Netzstecker

A

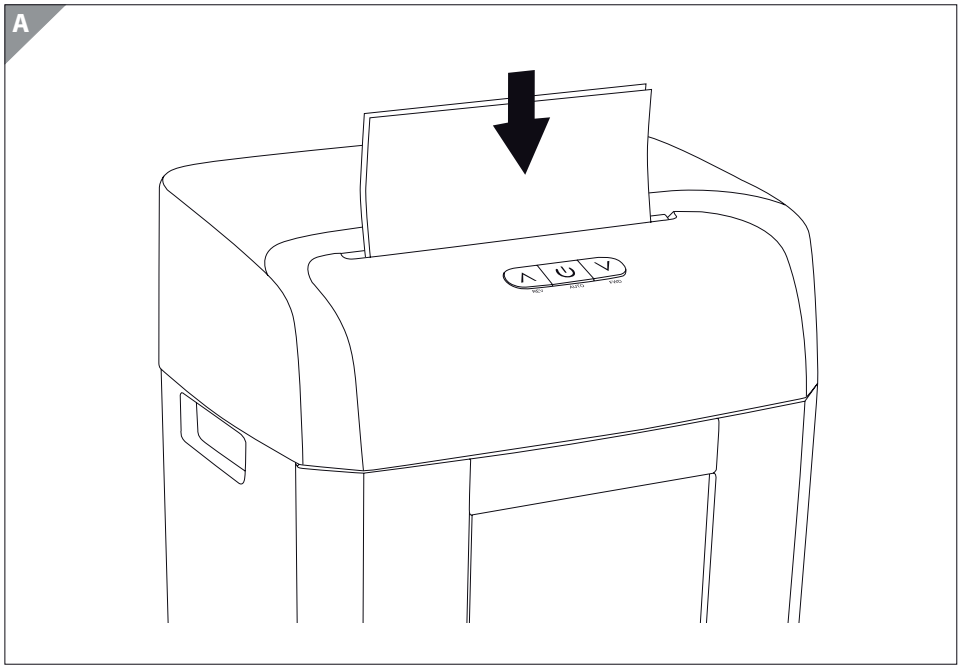

B



Allgemeine Informationen

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Aktenvernichter. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Aktenvernichter einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Aktenvernichter führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Aktenvernichter an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Aktenvernichter ist ausschließlich zum Zerkleinern von Papier konzipiert. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für gewerbliche Anwendungen geeignet.
Verwenden Sie den Aktenvernichter nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Aktenvernichter ist kein Kinderspielzeug.
Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle geltendenVorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Wichtige Sicherheitsinformationen.



Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Aktenvernichters die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Referenz auf.



Halten Sie Kinder vom Aktenvernichter fern.



Fassen Sie niemals in die Einlässe. Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile. Finger und andere Körperteile fernhalten.



Halten Sie langes Haar, weite Kleidung, Schmuck usw. vom Einlass fern.



Sprühen Sie kein Öl oder andere Schmiermittel in den Einlass. Verwenden Sie keine Sprühdosen / Aerosole in der Nähe des Geräts!



Stecken Sie nie mehr als 10 Blatt Papier gleichzeitig in den Einlass.



Dieses Symbol kennzeichnet die Gefahr vor Verletzungen an beweglichen Teilen. Berühren Sie keine beweglichen Teile wie z.B. die Schneidmesser während des Betriebs..



Scharfe Kanten, nicht berühren



Das Symbol gibt an, dass die Bauart des Produkts der Schutzklasse II entspricht (doppelte Isolierung). Ein Sicherheitsanschluss an die elektrische Erdung (Masse) ist nicht erforderlich.



Verwenden Sie den Aktenvernichter nur in Innenräumen.

AUTO

Drücken Sie die AUTO-Taste 4 : Die ⏻-LED leuchtet blau. Der Aktenvernichter ist eingeschaltet und betriebsbereit.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Aktenvernichter oder auf der Verpackung verwendet.

GEFAHR



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

ACHTUNG



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

GEFAHR



Stromschlaggefahr!

Eine fehlerhafte Elektroinstallation, eine zu hohe Netzspannung oder eine falsche Bedienung können einen Stromschlag verursachen.

– Schließen Sie den Aktenvernichter nur an eine Wechselstromversorgung mit AC 220–240 V an. Stellen Sie sicher, dass die Spannung mit den Spannungsangaben auf dem Gerät übereinstimmt.
– Schließen Sie den Aktenvernichter nur an eine leicht zugängliche Steckdose an, sodass Sie im Notfall schnell den Stecker ziehen können.
– Nehmen Sie den Aktenvernichter nicht in Betrieb, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder wenn das Netzkabel oder der Netzstecker defekt ist.

– Wenn das Netzkabel des Aktenvernichters beschädigt ist, muss es vom Hersteller, von seinem Kundendienst oder von einer ähnlich qualifizierten Person gewechselt werden.
– Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Lassen Sie Reparaturen stattdessen von einem qualifizierten Experten durchführen. Wenden Sie sich dazu an eine qualifizierte Fachwerkstatt. Bei eigenhändig durchgeführten Reparaturen, falschem Anschluss oder falscher Bedienung verfallen jegliche Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.
– Für Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die mit den Originalgerätedaten übereinstimmen. Dieses Gerät enthält elektrische und mechanische Teile, die wichtig für den Schutz vor Gefahrenquellen sind.
– Der Aktenvernichter darf nicht mit einem externen Timer oder einer separaten Fernbedienung betrieben werden.
– Tauchen Sie den Aktenvernichter oder das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
– Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen oder feuchten Händen.
– Verwenden Sie den Aktenvernichter nicht, wenn Sie auf einem feuchten Boden stehen oder wenn Ihre Hände oder der Aktenvernichter nass sind.
– Ziehen Sie beim Trennen des Netzsteckers von der Steckdose nicht am Kabel. Fassen Sie stattdessen direkt den Stecker an.
– Transportieren, ziehen oder tragen Sie den Aktenvernichter nie am Netzkabel.
– Halten Sie den Aktenvernichter und das Netzkabel von offenen Flammen und heißen Oberflächen fern.
– Verlegen Sie das Netzkabel so, dass keine Stolpergefahr davon ausgeht.
– Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.

– Biegen Sie das Netzkabel nicht und wickeln Sie es nicht um den Aktenvernichter, da das Kabel sonst brechen könnte.
– Verwenden Sie den Aktenvernichter nur in Innenräumen. Verwenden Sie den Aktenvernichter nicht in feuchten Räumen oder im Regen.
– Lagern Sie den Aktenvernichter nie so, dass er in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen kann.
– Greifen Sie nie nach einem elektrischen Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in diesem Fall sofort den Netzstecker.
– Stecken Sie keine Gegenstände in das Gehäuse.
– Schalten Sie den Aktenvernichter immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie ihn nicht verwenden, wenn Sie ihn reinigen oder wenn eine Störung vorliegt.

GEFAHR



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und/oder mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

– Dieser Aktenvernichter kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
– Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Aktenvernichter spielen. Er ist kein Kinderspielzeug.

– Lassen Sie den Aktenvernichter nicht von Kindern verwenden. Halten Sie Kinder vom Aktenvernichter und vom Netzkabel fern
– Lassen Sie den Aktenvernichter während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
– Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
– Halten Sie den Aktenvernichter von Haustieren fern!
– Weisen Sie auch andere Benutzer auf die Gefahren hin!

GEFAHR



Verletzungsgefahr!

Der unsachgemäße Umgang mit dem Aktenvernichter kann zu Verletzungen führen.

– Greifen Sie nicht mit den Händen in die Einlässe.
– Halten Sie lange Haare von den Einlässen fern.
– Halten Sie Krawatten, Schals, lose Kleidungsstücke und lange Halsketten oder Armbänder von den Einlässen fern.
– Halten Sie die Einlässe von Aerosolen fern.
– Stellen Sie den Aktenvernichter in der Nähe einer ordnungsgemäß installierten Steckdose auf. Die Steckdose muss frei zugänglich sein.
– Entfernen Sie mit einem geeigneten Werkzeug (z. B. einer Bürste) regelmäßig das geschredderte Papier von der Unterseite des Schneidwerks.
– Schalten Sie den Aktenvernichter immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Auffangbehälter leeren.
– Nachdem Sie die Auffangbehälter herausgezogen haben, liegen scharfe und spitze Teile des Schneidwerks frei. Gehen Sie vorsichtig vor.

– Verlegen Sie das Netzkabel so, dass keine Stolpergefahr davon ausgeht.
– Verwenden Sie den Aktenvernichter nur dann, wenn er vollständig und korrekt montiert ist.
– Demontieren Sie den Aktenvernichter nie zu Reinigungs- oder Aufbewahrungszwecken.

GEFAHR



Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Aktenvernichter kann zu Beschädigungen des Aktenvernichters führen.
– Wenn ein Werkzeug durch den entsprechenden Erkennungssensor aktiviert wird, drehen sich beide Schneidwerke. Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände in unmittelbarer Nähe des nicht verwendeten Einlasses befinden.
– Pressen Sie das zerkleinerte Papier im Auffangbehälter nicht mit den Händen oder Füßen zusammen. Der Auffangbehälter könnte durch den Druck beschädigt werden.
– Leeren Sie die Auffangbehälter in regelmäßigen Abständen. Wenn der Auffangbehälter überfüllt ist besteht die Gefahr, dass das zerkleinerte Papier von unten in das Schneidwerk gezogen werden kann.

Erstinbetriebnahme

Aktenvernichter und Lieferumfang prüfen

VORSICHT

Beschädigungsgefahr!
Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder einem anderen spitzen Gegenstand öffnen, kann der Akten-

vernichter schnell beschädigt werden.
– Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie den Aktenvernichter aus der Verpackung.
2. Kontrollieren Sie, ob der Aktenvernichter oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Aktenvernichter nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.
3. Kontrollieren Sie, ob die Lieferung vollständig ist.

Aktenvernichter benutzen

GEFAHR



Verletzungsgefahr!
Der unsachgemäße Umgang mit dem Aktenvernichter kann zu Verletzungen führen.

– Halten Sie das Papier beim Einführen in den Einlass an beiden Seiten fest. Stellen Sie sicher, dass Ihre Finger nicht zu nahe an den Einlass gelangen.

VORSICHT

Beschädigungsgefahr!
Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Aktenvernichter kann zu Beschädigungen des Aktenvernichters führen.

– Verwenden Sie den Aktenvernichter nicht länger als 30 Minuten ohne Unterbrechung. Lassen Sie ihn zunächst auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie ihn wieder in Betrieb nehmen.
– Stecken Sie kein feuchtes Papier in den Einlass. Es kann sich um das Schneidwerk wickeln und eine Blockierung verursachen.
– Stecken Sie kein Papier mit Büroklammern in den Aktenvernichter. Das Schneidwerk kann beschädigt werden.
– Stecken Sie nie mehr als 10 Blatt Papier gleichzeitig in den

Einlass. Das Schneidwerk kann beschädigt werden.

- Der Aktenvernichter verfügt über einen Sicherheitsschalter, der im aktivierten Zustand den Betrieb des Aktenvernichters stoppt. Der Sicherheitsschalter wird aktiviert, wenn der Auffangbehälter 9 nicht vollständig in die Basiseinheit 8 eingesetzt ist.
- Der Aktenvernichter verfügt über einen Papier-Erkennungssensor. Der Aktenvernichter wird automatisch eingeschaltet, wenn Sie Papier in die Mitte des Papier-Einlasses stecken. Das Papier wird automatisch eingezogen, nachdem der Erkennungssensor aktiviert wurde. Das Gerät zieht das Material automatisch ein und stoppt, sobald die Zerkleinerung abgeschlossen ist und kein weiteres Material zugeführt wird. Wenn Sie zu dünnes Papier zuführen (z. B. Luftpostpapier, Durchschreibepapier oder Transparentpapier), wird der Papier-Erkennungssensor möglicherweise nicht aktiviert. Dies ist normal und kein Defekt. Führen Sie in diesem Fall nicht einzelne, sondern mehrere Blätter zu. Beachten Sie auch, dass zu dünnes Papier schlechter eingezogen wird und somit das Schneidwerk leichter blockieren kann. • Der Aktenvernichter wird bei Überlastung automatisch ausgeschaltet, um einen Motorschaden zu verhindern. Trennen Sie den Aktenvernichter von der Stromversorgung und lassen Sie ihn auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie ihn wieder in Betrieb nehmen.
- Drücken Sie die Feststellhebel an den Rollen 13 runter, um zu verhindern, dass der Aktenvernichter während des Gebrauchs wegrollt.

1. Stellen Sie sicher, dass der Aktenvernichter ausgeschaltet ist (ON/OFF-Schalter 2 in der Position OFF (**0**), bevor Sie ihn an eine Steckdose anschließen. Verbinden Sie das Netzkabel am Netzstecker 16 mit einer Steckdose.
2. Stellen Sie den ON/OFF-Schalter 2 auf die Position ON (**–**).
3. Drücken Sie die AUTO-Taste 4 . Die ⏻-LED 6 leuchtet blau und das Gerät ist betriebsbereit.
4. Führen Sie das zu vernichtende Papier mittig in den Papiereinlass 7 ein (siehe Abb. A).
5. Der Aktenvernichter wird automatisch eingeschaltet und zieht das Papier ein. Ca. 1 bis 2 Sekunden nach dem Verarbeiten des Papiers stoppt der Aktenvernichter automatisch.

VORSICHT

Beschädigungsgefahr!
Gefahr von Sachschäden durch Papierstau!
Achten Sie auf die maximale Kapazität der Papierzufuhr (siehe „technische Daten").

- Der Aktenvernichter sollte nicht länger als 30 Minuten ohne Unterbrechung verwendet werden. Daraufhin sollte eine Ruhezeit von 10 Minuten eingehalten werden, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
- Der Auffangbehälter muss regelmäßig geleert werden, um Papierstaus zu vermeiden.
- Stecken Sie nie mehr als 10 Blatt Papier (80 g/m$_2$) gleichzeitig in den Einlass.

Auffangbehälter leeren

GEFAHR

Verletzungsgefahr!
Der unsachgemäße Umgang mit dem Aktenvernichter kann zu Verletzungen führen.

– Berühren Sie das Schneidwerk nicht mit den Fingern.

1. Schalten Sie das Gerät am **ON**/**OFF**-Schalter (2) auf **OFF (0)**.
2. Ziehen Sie den Auffangbehälter am Griff (10) aus dem Gerät.
3. Die ⏻-LED (6) blinkt blau, wenn der Papierkorb entfernt wurde.
4. Leeren Sie den Auffangbehälter (9).
5. Setzen Sie den Auffangbehälter (9) wieder in das Gerät ein.

Papierstau beheben

Verletzungsgefahr!
Der unsachgemäße Umgang mit dem Aktenvernichter kann zu Verletzungen führen.

– Verwenden Sie grundsätzlich keine Gegenstände zum Beheben von Papierstaus. Stecken Sie keine Gegenstände, beispielsweise Messer, Scheren usw., in die Einlässe.

So beheben Sie einen Stau:

Hinweis: Stecken Sie nie mehr als 10 Blatt (80g/m^2) gleichzeitig in den Papier-Einlass 1

1. Die ⏻-LED 6 blinkt im Falle eines Papierstaus rot.
2. Drücken Sie die **REV**-Taste 5.
3. Der Schneidmechanismus läuft rückwärts und das gestaute Papier wird ausgeworfen.
4. Wiederholen Sie den Vorgang bis der Papierstau behoben ist.
5. Lassen Sie den Aktenvernichter auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie ihn erneut starten.

REV-Taste

So beheben Sie einen Stau, durch die Verwendung der **REV**-Taste:
1. Die ⏻-LED 6 blinkt im Falle eines Papierstaus rot.
2. Drücken Sie die **REV**-Taste 5, sofern sich der größere Anteil des gestauten Papiers außerhalb des Aktenvernichters befindet.
3. Das Schneidwerk läuft rückwärts und das gestaute Papier wird durch den Papier-Einlass ausgeworfen.
4. Wiederholen Sie den Vorgang ggf., bis der Papierstau behoben ist.
5. Lassen Sie den Aktenvernichter auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie ihn erneut starten.

FWD-Taste

So beheben Sie einen Stau, durch die Verwendung der **FWD**-Taste:
1. Die ⏻-LED 6 blinkt im Falle eines Papierstaus rot.
2. Drücken Sie die **FWD**-Taste 3, sofern sich der größere Anteil des gestauten Papiers bereits innerhalb des Aktenvernichters befindet.
3. Das Schneidwerk läuft vorwärts und das gestaute Papier wird in den Auffangbehälter weitergeleitet.
4. Wiederholen Sie den Vorgang ggf., bis der Papierstau behoben ist.
5. Lassen Sie den Aktenvernichter auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie ihn erneut starten.

⏻-LED

⏻-LED	Bedeutung	Lösung
leuchtet blau	Gerät ist betriebsbereit	Sie können mit dem Zerkleinerungsvorgang beginnen.
blinkt blau	Auffangbehälter wurde entfernt	Setzen Sie den Auffangbehälter 9 wieder in die Basiseinheit 8 bis ein lautes Klicken ertönt.
leuchtet rot auf	Gerät ist überhitzt	Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen. Nach 10 Minuten Ruhezeit können Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
blinkt rot	Zu viel Papier eingeführt/Papierstau	Entfernen Sie das Papier wie im Kapitel „Papierstau beheben“ beschrieben.

Überhitzungsschutz

•Bei Überhitzung oder Überlastung schaltet der Motor automatisch ab und die ⏻-LED 6 leuchtet rot auf. Lassen Sie den Motor für ca. 10 Minuten abkühlen bevor Sie den Betrieb fortführen.

•Das Gerät ist mit einem aktiven Belüftungssystem 15 ausgestattet. Trennen Sie das Gerät während der Abkühlphase nicht von der Stromversorgung.

•Nach dem Abkühlen steht die volle Leistung des Gerätes wieder zur Verfügung.

•Verwenden Sie den Aktenvernichter nicht länger als 30 Minuten. Anschließend halten Sie eine Ruhezeit von 10 Minuten ein, bevor Sie den Aktenvernichter wieder bedienen.

Bei Nichtgebrauch

Wenn Sie den Aktenvernichter über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

1.Stellen Sie den **ON/OFF-Schalter** 2 auf die Position **OFF**.

2.Trennen Sie das Netzkabel mit dem Netzstecker 16 von der Steckdose.

Reinigung und Pflege

GEFAHR



Stromschlaggefahr!

Eine falsche Bedienung kann einen Stromschlag verursachen.

– Schalten Sie den Aktenvernichter vor der Reinigung immer aus und trennen Sie ihn vom Netz. Eine falsche Bedienung kann einen Stromschlag verursachen.

– Schalten Sie den Aktenvernichter vor der Reinigung immer aus und trennen Sie das Netzkabel mit dem Netzstecker 16 von der Steckdose.

– Stellen Sie sicher, dass weder Wasser noch andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

– Tauchen Sie den Aktenvernichter und das Netzkabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Reinigen Sie den Aktenvernichter nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch.
- Ölen Sie die Schneide-Einheit des Zerkleinerers in regelmäßigen Abständen (siehe „Schneidwerk reinigen und pflegen“).

ACHTUNG



Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang mit dem Aktenvernichter kann zu Verletzungen führen.

– Der Aktenvernichter wird während des Betriebs warm. Lassen Sie den Aktenvernichter vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
– Berühren Sie das Schneidwerk nicht mit den Fingern.

Gehäuse reinigen

1. Schalten Sie den Aktenvernichter am **ON**/**OFF**-Schalter 2 auf **OFF** (**0**) und ziehen Sie den Netzstecker 16 aus der Steckdose.
2. Verwenden Sie ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch, um den Aktenvernichter von außen zu reinigen und lassen Sie dann alle Teile gründlich trocknen.
3. Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, entfernen Sie regelmäßig zurückgebliebene Papierreste vorsichtig von der Unterseite des Schneidkopfs. Verwenden Sie dazu ein geeignetes Werkzeug (z. B. eine Bürste). Berühren Sie das Schneidwerk nicht mit den Fingern.

Schneidwerk reinigen und pflegen

Um eine lange Lebensdauer des Gerätes zu gewährleisten, ist es wichtig, den Schneidmechanismus in regelmäßigen Abständen zu ölen.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Aktenvernichter kann zu Beschädigungen des Aktenvernichters führen.
– Verwenden Sie keine Sprühöle.
– Verwenden Sie nur ein spezielles Öl für den Aktenvernichter.

1. Tragen Sie das Spezialöl für Aktenvernichter in mehreren Zeilen gleichmäßig auf das Blatt Papier auf.
2. Drücken Sie die **FWD**-Taste 3 und führen Sie das Papier in den Einlass.

Um eine lange Lebensdauer des Aktenvernichters zu gewährleisten, ist es wichtig, das Schneidwerk in regelmäßigen Abständen zu ölen.

Aufbewahrung

VORSICHT

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Lagerung des Aktenvernichters kann zu Beschädigungen des Aktenvernichters führen.
– Lagern Sie den Aktenvernichter nie neben einer Wärmequelle.
– Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.

Reinigen Sie den Aktenvernichter (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege").
– Verstauen Sie den Aktenvernichter nur im trockenen Zustand.
– Bewahren Sie den Aktenvernichter stets an einem sauberen und trockenen Ort auf, an dem er vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und für Kinder unzugänglich ist.
– Nutzen Sie zur Aufbewahrung die Originalverpackung.

Störungstabelle

GEFAHR



Stromschlaggefahr!
Wenn Sie den Aktenvernichter selbst reparieren oder für die Reparatur ungeeignete Teile verwenden, kann sich die Stromschlaggefahr erhöhen.

– Öffnen Sie keinesfalls das Gehäuse des Aktenvernichters. Lassen Sie Reparaturen stattdessen von qualifizierten Fachkräften durchführen. Wenden Sie sich dazu an eine qualifizierte Fachwerkstatt. Bei eigenhändig durchgeführten Reparaturen oder falscher Bedienung verfallen jegliche Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.

Einige Probleme werden möglicherweise durch geringfügige Störungen verursacht, die Sie selbst beheben können. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der folgenden Tabelle. Sollte sich das Problem damit nicht beheben lassen, wenden Sie sich an den Kundendienst. Reparieren Sie den Aktenvernichter nicht selbst.

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Ist der Netzstecker richtig in der Steckdose?	Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
Die ⏻-LED blinkt blau.	Auffangbehälter wurde entfernt.	Schieben Sie den Auffangbehälter 9 in den Aktenvernichter ein.
Der Aktenvernichter stoppt während des Betriebs und die ⏻-LED 6 leuchtet rot auf.	Gerät ist überhitzt. Die zulässige Nennbetriebszeit wurde überschritten.	Stellen Sie den ON/OFF-Schalter auf OFF (**–**). 2. Benutzen Sie den Aktenvernichter erst nach einer Ruhezeit von mindestens 10 Minuten.
Der Aktenvernichter funktioniert nicht.	Der ON/OFF-Schalter steht auf OFF (**–**).	Schalten Sie den ON/OFF-Schalter auf ON (**0**).
	Das Papier wird nicht automatisch eingezogen.	Führen Sie das Papier ein, so dass der Sensor, der mittig von der Zufuhr positioniert ist, das Papier erkennt.
Die ⏻-LED 6 blinkt rot. Papier hat sich gestaut.	Es wurden mehr als 10 Blatt (80 g/m2) Papier zugeführt.	Beheben Sie den Papierstau, so wie in dem Kapitel „Papierstau beheben“ beschrieben.
	Das Papier wurde nicht gerade eingeführt.	

Technische Daten

Modell:	C185-C
Netzspannung:	AC 220-240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme:	460 W, 2,0 A
Schutzklasse:	II
Sicherheitsstufe:	P-5 (gemäß DIN 66399-2)
Gewicht:	ca. 8,8 kg
Abmessungen (B × T × H):	ca. 367 x 283 x 572 mm
Arbeitsbreite:	220 mm (DIN A4)
Schnitttyp:	Kreuzschnitt, Micro-Cut
Schnittgeschwindigkeit:	1,8 m/Min.
empfohlene Betriebszeit:	30 Min.
empfohlene Ruhezeit:	10 Min.
Behältervolumen:	ca. 23 L
Max. Schnittkapazität pro Zyklus:	max. 10 Blatt DIN A4 (80 g/m2)
Streifenabmessung:	Microcut, 2x 15 mm
Automatische Start-/ Stopp-Funktion AUTO:	ja
Vorwärtslauffunktion FWD:	ja
Rücklauffunktion REV:	ja

Technische Änderungen vorbehalten.

Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung kann über die Serviceadresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Entsorgen Sie Pappe und Karton als Altpapier und Folie über die entsprechende Wertstoffsammlung.

Altgeräte entsorgen

(Gilt innerhalb der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern mit Systemen für die separate Entsorgung recyclingfähiger Materialien.)

Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Sollte der Aktenvernichter einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit obenstehendem Symbol gekennzeichnet.

Garantiekarte

Aktenvernichter **C185-C**

Bitte den Kaufbeleg und diese Garantiekarte ausgefüllt dem Gerät beilegen!

2 Jahre **GARANTIE**

Kundendaten:

Name, Vorname:

Straße, Hausnr.:

PLZ, Ort: Land:

Telefonnr. mit Landesvorwahl:

E-Mail:

Fehlerbeschreibung:

Kaufdatum:

Unterschrift

Hinweis:

Bei Inanspruchnahme der Garantieleistung müssen dem defekten Gerät die Garantiekarte und der Kaufbeleg unbedingt beigelegt werden sowie nach Möglichkeit eine detaillierte Fehlerbeschreibung. Nachträglich eingesandte Garantiekarten können nicht anerkannt werden.


Kundenservice:

Service Hotline: 02327-417 86 10 Mo.–Fr. 8:00–13:00 Uhr
Serviceadresse: monolith global GmbH, Gewerbestr. 11, 44866 Bochum, Deutschland

E-Mail: support@monolith-global.com
www.monolith-global.com

Contents


Package contents **27**
Components **28**
General information **30**
Reading and storing the user manual 30
Proper use 30
Explanation of symbols 30
Safety **32**
Explanation of symbols and notes 32
General safety instructions 32
Checking the paper shredder and package contents 36
Shredding **36**
Emptying the waste bins **38**
Paper jam **38**
REV-Button 39
Overheating protection **39**
When not in use **40**
Cleaning and maintenance **40**
Cleaning and maintenancence of the cutting unit 41
Storage **41**
Troubleshooting **42**
Technical data **43**
Declaration of conformity **44**
Disposal **44**
Disposing of the packaging 44
Disposing of the old appliances 44
Warranty card **45**

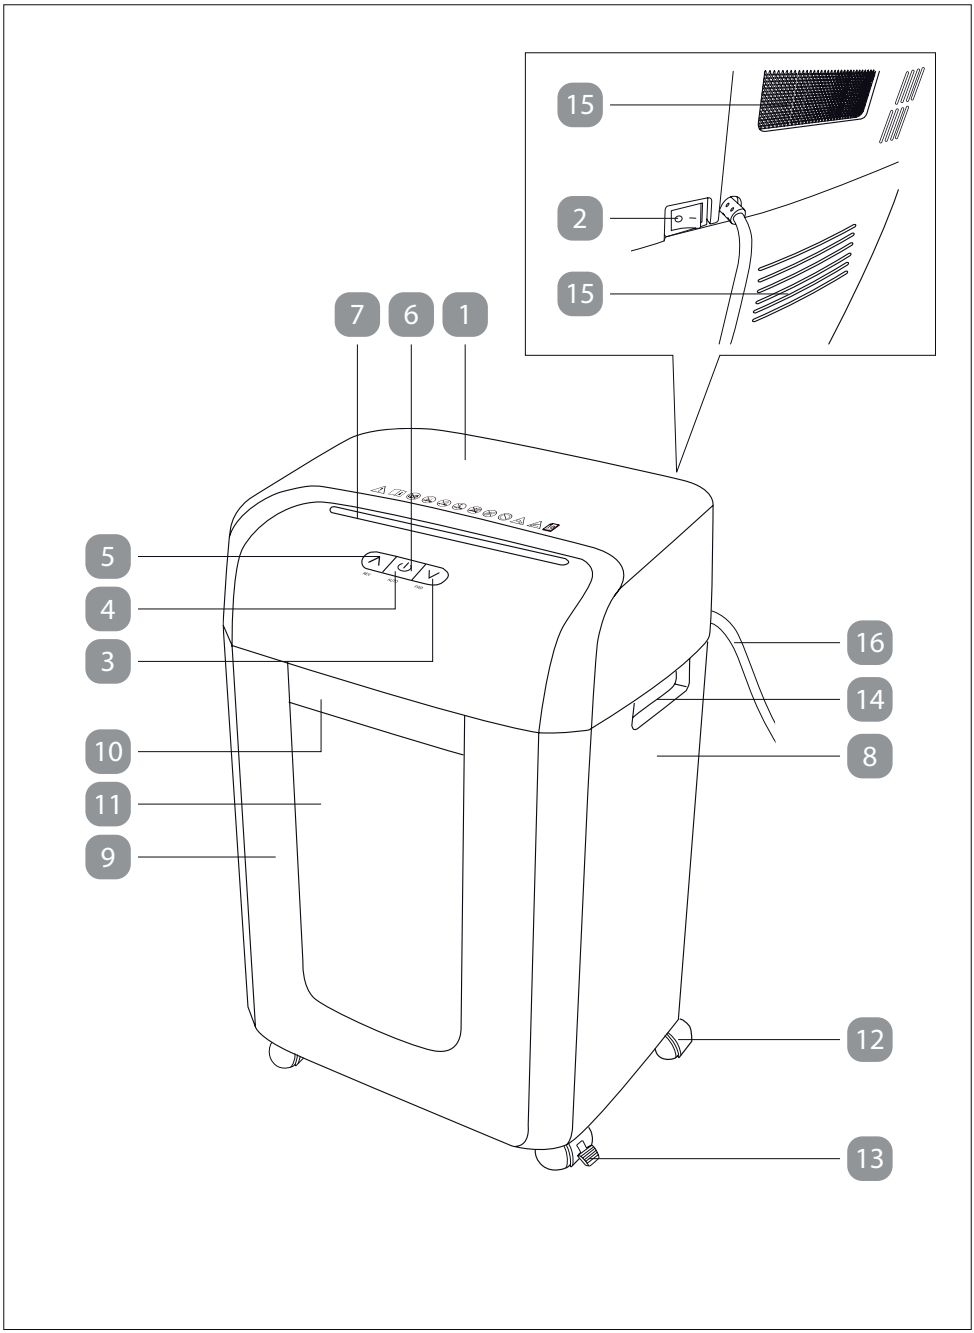
15
2
15
7
6
1
5
4
3
16
14
8
10
11
9
12
13

Components

1. Cutting unit
2. **ON/OFF**-Button
3. **FWD**-Button
4. **AUTO**-Button
5. **REV**-Button
6. ⏻-LED
7. Paper slot
8. Base unit
9. Waste bin
10. Handle on waste bin
11. Viewing window
12. Castor, 2× rear
13. Castor with locking lever, 2× front
14. Carrying handles, 2× both sides
15. Venting system
16. Power cord with power plug

A

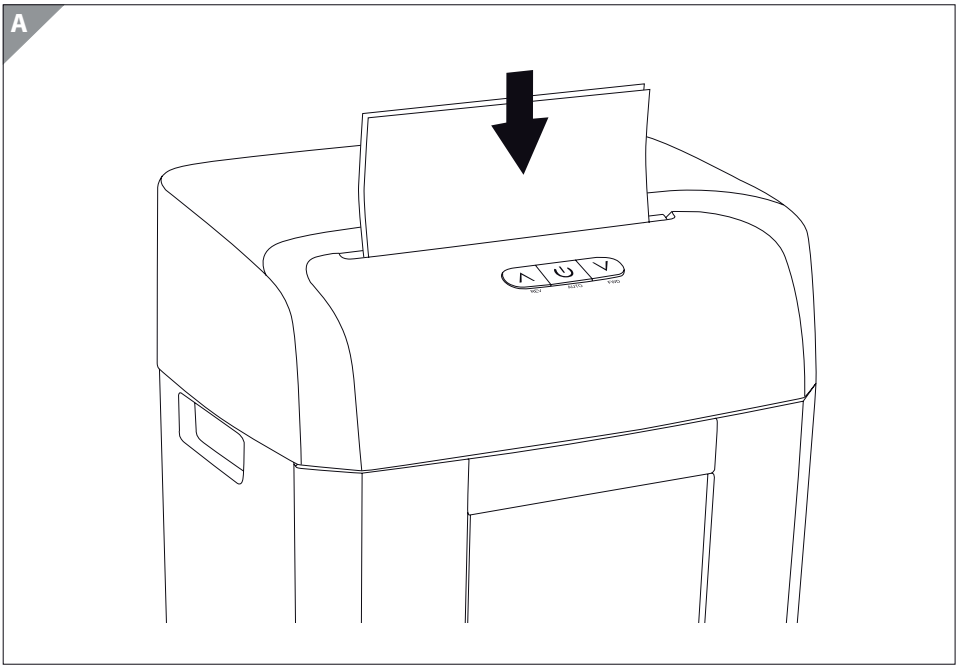

B



General information

Reading and storing the user manual



This user manual accompanies this cross cut paper shredder (hereafter referred to as "paper shredder") and contains important information on setup and handling.

Before using the paper shredder, read the user manual carefully. This particularly applies to the safety instructions. Failure to do so may result in personal injury or damage to the paper shredder.

Store the user manual for further use. Make sure to include this user manual when passing the paper shredder on to third parties.

The user manual is based on the standards and rules in force in the European Union. When abroad, you must also observe country-specific guidelines and laws.

You can request a PDF copy of the operating instructions from customer services.

Proper use

The paper shredder is exclusively designed for shredding paper. It is only intended for private use and not suitable for commercial purposes.

Only use the paper shredder as described in this user manual. Any other use is considered improper and may result in damage to property or personal injury. The paper shredder is not a children's toy.

The manufacturer or vendor cannot be held liable for damages incurred through improper or incorrect use.

Explanation of symbols

The following symbols are used on the product, in the user manual or on the packaging.



Declaration of conformity (see chapter "Declaration of conformity"): Products labelled with this symbol meet all applicable provisions of the European Economic Area.



Important safety information.



Read the instruction manual carefully before using the paper shredder for the first time and keep it for later reference.



Keep children away from the paper shredder. Do not allow children to use the paper shredder.



Never insert your fingers into the feed slot.



Keep long hair, loose clothing, jewellery, etc. away from the feed slot.



Do not spray oil or other lubricants into the feed slot. Do not use any spray cans / aerosols in the vicinity of the device!



Do not feed more than 10 sheets of paper simultaneously into the feed slot.



This symbol indicates a risk of injury from moving parts. Do not touch any moving parts, such as the cutting blade, during operation.



Sharp edges, do not touch.



The symbol indicates that the product is of CLASS II (double insulated) construction. It does not require a safety connection to electrical earth (ground).



Only use the paper shredder in indoor areas.

AUTO

Press Button 4 to **AUTO : The** ⏻-LED 6 comes on blue. The paper shredder is switched on and ready for operation.

Safety

Explanation of symbols and notes

The following symbols and signal words are used in this user manual.



This signal symbol / word designates a hazard with moderate risk, which may result in death or severe injury if not avoided.



This signal symbol / word designates a hazard with low risk, which may result in minor or moderate injury if not avoided.



This signal word warns of possible damage to property.



This symbol provides useful additional information on assembly or operation.

General safety instructions



Risk of electric shock!

A faulty electrical installation, excessive line voltage or incorrect operation may result in an electric shock.

– Only connect the paper shredder in indoor areas and only to a properly installed 220 – 240 V~ socket.
– Only connect the paper shredder to an easily accessible outlet near the equipment so that you can quickly disconnect it from the grid in case of a failure.
– Do not operate the paper shredder if it exhibits visible damages or if the power cord or plug is defective.
– If the power cord of the paper shredder is damaged, the

manufacturer, its customer service team or a person with similar qualifications must replace it.

– Do not open the housing; instead, have a qualified professional perform repairs. Contact a qualified workshop for this. Liability and warranty claims are waived in the event of repairs performed by the user, improper connection or incorrect operation.
– Only parts that comply with the original device data may be used for repairs. This device contains electrical and mechanical parts which are essential for providing protection against sources of danger.
– The paper shredder must not be operated with an external timer or separate remote control system.
– Do not immerse the paper shredder or power cord in water or other liquids.
– Never touch the power plug with wet or damp hands.
– Do not use the paper shredder if you are standing on a wet floor, or if your hands or the paper shredder are / is wet.
– Do not pull the mains plug out of the socket by the cable. Instead, always pull it out by the plug itself.
– Never move, pull, or carry the paper shredder by its power cord.
– Keep the paper shredder and power cord away from open flames and hot surfaces.
– Lay the power cord so that it does not pose a tripping hazard.
– Do not kink the power cord and do not lay it over sharp edges.
– Do not bend the power cable and do not wrap it around the paper shredder, as this may lead to a broken cable.
– Only use the paper shredder indoors. Do not use the paper shredder in damp rooms.
– Never store the paper shredder such that there is a risk of it falling into a tub or sink.

– Never reach to retrieve an electrical device if it has fallen into water. In such a case, immediately disconnect the power plug.
– Always switch the paper shredder off and pull the power plug out of the outlet when you are not using the paper shredder or if a fault occurs.
– The paper shredder is equipped with a ventilation system fitted. This must not be covered.

DANGER



Danger for children and persons with impaired physical, sensory or mental capacities (e.g. partially disabled persons, older persons with reduced physical and / or mental capacities) or lack of experience and knowledge (e.g. older children).

– If they are supervised or have been instructed in how to safely use the paper shredder and have understood the risks associated with operating it, this paper shredder may be used by persons with impaired physical, sensory or mental capacities or those lacking experience and knowledge. Cleaning and user maintenance must not be performed by unsupervised children.
– Make sure children do not play with the paper shredder. It is not a children's toy.
– Do not allow children to use the paper shredder. Keep children away from the paper shredder and power cord.
– Do not leave the paper shredder unattended while in operation.
– Make sure that children do not play with the plastic wrapping. They may get caught in it when playing and suffocate.
– Keep the paper shredder away from pets!
– Clearly advise other users of the risks.

DANGER



Risk of injury!

Handling the paper shredder improperly may result in injury.

– Do not reach into the feed slots with your hands.
– Keep long hair away from the feed slots.
– Keep ties, scarves, loose clothing, and long necklaces or bracelets well away from the feed slots.
– Keep the feed slots away from aerosols.
– Set up the paper shredder in the vicinity of a properly installed outlet. The outlet must be freely accessible.
– Remove regularly any shredded paper residue from the underside of the cutting unit using a suitable tool (e.g. a brush).
– Always switch the paper shredder off and unplug the power plug before emptying the waste bins.
– While emptying the waste bins, sharp and pointed parts of the cutting unit become touchable. Operate carefully.
– Only use the paper shredder when it is fully and correctly assembled.

DANGER



Risk of damage!

Improper handling of the paper shredder may result in damage to the paper shredder.

– Both cutting units will rotate when one is activated by the respective detection sensor. Make sure that there are no objects close to the feed slot which is not in use.

– Do not compress the shredded paper in the waste bin with your hands or feet. The pressure could damage the waste bin.
– Empty the waste bins at regular intervals. If it overfills there is danger that shredded paper residue will be drawn up from underneath into the respective shredding system.

Checking the paper shredder and package contents

CARE

Risk of damage!

If you are not cautious when opening the packaging with a sharp knife or other pointed objects, you may easily damage the paper shredder.

– Be very careful when opening the packaging.

1. Take the paper shredder out of the packaging.
2. Check whether the paper shredder or individual parts exhibit damages. If this is the case, do not use the paper shredder. Contact the manufacturer using the service address specified on the warranty card.
3. Check to make sure that the delivery is complete.

Shredding

CAUTION



Risk of injury!

Handling the paper shredder improperly may result in injury.

– Hold the paper by both sides when inserting into the feed slot. Make sure that your fingers do not get too close to the feed slot.

CARE

Risk of damage!

Improper handling of the paper shredder may result in damage to the paper shredder.

– Do not feed damp paper into the feed slot. It could wrap around the cutting unit and cause a blockage.
– Do not feed more than 10 sheets of paper simultaneously into the feed slot. This could damage the cutting unit.

- The paper shredder is equipped with a safety switch which stops the operation of the paper shredder when it is activated. The safety switch is activated when the waste bin unit 9 is not fully inserted into the base unit 8.
- The paper shredder is equipped with a paper detection sensor. The paper shredder switches on automatically only when you insert paper at the centre of the paper slot. The paper is drawn in automatically after activating the respective detection sensor.
- If you feed in paper that is too thin (e.g. airmail, carbon copy or tracing paper), the paper detection sensor may not be activated. This is normal and not a defect.
- In this case, do not feed in single sheets, but multiple sheets. Also note that excessively thin paper is difficult to feed and can thus more easily jam in the cutting unit.
- The paper shredder will automatically switch off in case of overload to prevent damage to the motor. Disconnect the paper shredder from the power supply and let it cool down to room temperature before putting it back to use.
- Engage the levers on the castors with locking levers 13 to prevent the paper shredder from rolling during use.

1. Connect the power cord to a socket.
2. Set the **ON**/**OFF**-Button 2 to **ON** (━) position.
3. Press the **AUTO**-Button 4. The ⏻-LED 6 lights up blue and the device is ready to operate.
4. Feed the paper to be shredded centrally into the paper slot 7 (see **Fig. A**).
5. The paper shredder automatically switches on and draws in the paper. Approx. 1–2 seconds after processing the paper, the paper shredder will automatically stop.

- Do not operate the paper shredder for longer than 30 minutes without interruption. Allow it to cool down for 10 minutes, before putting it back to use.
- Do not feed more than 10 sheets of paper simultaneously into the paper infeed slot (80 g/m2)

Emptying the waste bins

DANGER

Risk of injury!

Handling the paper shredder improperly may result in injury.

– Do not touch the cutting unit with your fingers.

1. Switch off the paper shredder **ON**/**OFF**-Button 2 at the **OFF** (O) position.
2. Put the waste bin out of the device by the handle 10 (see **fig. B**).
3. The ⏻-LED 6 flashes blue when the waste bin has been removed.
4. Empty the waste bin 9.
5. Replace the the waste bin 9 back in the device.

Paper jam

DANGER

Risk of injury!

Handling the paper shredder improperly may result in injury.

– Never use objects of any kind to clear jammed paper. Do not insert objects such as knives, scissors etc. into the feed slots.

REV-Button

To clear a jam, by using the **REV**-Button:

1. In case of a paper jam, the ⏻-LED 6 is illuminated red.
2. Press the **REV**-Button 5, provided that the larger portion of the jammed paper outside of the shredder..
3. The cutting mechanism will run in reverse direction and push the paper back out of the paper infeed slot.
4. Repeat the previous steps until the paper jam has been remedied.
5. Allow the paper shredder to cool down to room temperature before you restart.

FWD-Button

CAUTION



Touching the cutting blades may result in serious injury.

1. Press the **FWD**-Button 3
2. Feed the paper to be shredded centrally into the paper infeed slot
3. The cutting mechanism runs forwards for a few seconds and shreds the paper fed in.

Overheating protection

In the event of overheating or overloading, the motor switches off automatically and the ⏻-LED 6 lights up red. Allow the motor to cool down for approx. 10 minutes before resuming operation.



- The device is equipped with an active ventilation system 15. Do not disconnect the device from the power supply during the cool down phase.
- After cooling down, the full performance of the device is available again.

When not in use

If you will not be using the paper shredder for an extended period of time, proceed as follows:

1. Set the **ON/OFF**-Button 2 to the **OFF** (O) position.
2. Unplug the power cord from the socket. 16 .

Cleaning and maintenance



Risk of electric shock!

An incorrect operation may result in an electric shock.

– Always switch off the paper shredder and unplug the power cord before cleaning.
– Make sure that no water or other fluids penetrate the housing.
– Never immerse the paper shredder in water or other fluids.



Risk of injury!

Risk of injury through the sharp edges of the cutting mechanism!

– The paper shredder will get hot during operation. Allow the paper shredder to cool down completely before cleaning.
– Keep fingers and hands away from the paper infeed.

1. Set the **ON**/**OFF**-Button 2 to **OFF** (O) and Unplug the power cord from the socket. 16.
2. Use a damp cloth to wipe off the paper shredder. Let all parts dry completely afterwards.
3. For trouble-free operation, regularly and carefully remove any remaining scraps of paper residues from the bottom of the main unit . Use a suitable tool (e.g. brush) for this purpose. Do not touch the cutting unit with your fingers.

Cleaning and maintenancence of the cutting unit

CARE

Risk of damage!

Improper handling of the paper shredder may result in damage to the paper shredder.

– Do not use spray oils.
– Only use a special oil intended for shredders.

1. Apply the special oil for shredders in several lines square to the sheet of paper.
2. Press the **FWD**-Button 3 and feed the paper into the paper infeed slot.

To ensure a long service life for the device, it is essential to oil the cutting mechanism at regular intervals (see „Cleaning and maintenancence of the cutting unit“).

Storage

CARE

Risk of damage!

Improper handling of the paper shredder may result in damage to the paper shredder.

– Never store the paper shredder next to a heat source.
– Do not fold or crush the power cable.

– Clean the paper shredder (see chapter “Cleaning”).
– Only store the paper shredder if it is dry.
– Always store the paper shredder in a clean, dry area that is protected from direct sunlight and is not accessible for children.
– Use the original packaging for storage.

Troubleshooting



Risk of electric shock!

Repairing the paper shredder yourself or using unsuitable parts for repair may increase the risk of electric shock.

– Do not open the housing of the paper shredder; instead, have qualified professionals perform any repairs. Contact a qualified workshop for this. Liability and warranty claims are waived in the event of repairs performed by the user or incorrect operation. Some problems may be caused by minor faults that you can fix yourself.

To do so, follow the instructions in the following table. If it is still not possible to resolve the problem, contact customer service. Do not repair the paper shredder yourself.

Problem	Cause	Solution
⏻-LED Light blue.	Waste bin has been removed.	Replace the the waste bin 9 back in the device.
Device no longer functions after a longer period out of service or stops during operation. The ⏻-LED 6 lights up red.	Device has been overheated. The paper shredder has been used for more than the specified nominal operating.	1. Move the slide switch to the **OFF** (O) position. 2. Only use the paper shredder again after waiting for at least 10 minutes.
The paper shredder does not work.	The **ON**/**OFF**-Button is set to **OFF** (O).	Set the **ON**/**OFF**-Button to **ON** (–).
	The paper does not feed automatically.	Feed the material in so that the sensor positioned in the centre of the infeed, detects the material.

Problem	Ursache	Lösung
The ⏻-LED 6 is illuminated red. Paper has been jammed.	More than 10 sheets may have been fed in the paper shredder at a time.	Clear the material jam (refer to Eliminate a paper jam)
	The paper may have been inserted at an oblique angle.	

Technical data

Model:	C185-C
Input voltage:	220–240 V~, 50 Hz
Input current:	460 W; 2.0 A
Protection class:	II
Safety class:	P-5 (gemäß DIN 66399-2)
Weight:	approx. 8.8 kg
Dimensions (W × D × H):	approx. 367 × 283 × 572 mm
Working width:	220 mm (DIN A4)
Cutting method:	cross-cut, microcut
Cutting speed:	1.8 m/min.
operating time:	30 min
idle time:	10 min
Bin volume:	approx. 23 L
Max. cutting capacity per cycle:	max. 10 sheets A4 (80 g/m^2), 1 credit card
Strip dimensions:	mircocut, 2 × 15 mm
Automatic start / stop function:	yes
Forward function **FWD**:	yes
Reverse function **REV:**	yes

Technical changes reserved.

Declaration of conformity

The EU declaration of conformity can be requested from the address.

Disposal

Disposing of the packaging

Dispose of the packaging separated into single type materials. Dispose of cardboard and carton as waste paper and foils via the recyclable material collection service.

Disposing of the old appliances

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems of recyclable materials)

Old devices may not be disposed of in the household waste!
Should the paper shredder no longer be capable of being used at some point in time **dispose of it in accordance with the regulations in force in your state or country.** This ensures that old appliances are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.

Warranty card

Cross cut paper shredder **C185-C**

Please complete this warranty card and enclose it with the machine, together with your proof of purchase.



Customer data:

Surname, first name:

Street, number:

Postcode, town: Country:

Telephone number with international dialling code:

E-mail:

Description of fault:

Date of purchase:

Date/signature:

Note:

When claiming on the warranty, the warranty card and the proof of purchase must be included with the machine as well as a detailed description of the fault wherever possible. Warranty cards sent separately afterwards will not be accepted.

Customer Service:

service hotline: **(+49)** 2327-417 86 10 mon–fri 8:00–13:00 h
service address: monolith global GmbH, Gewerbestr. 11, 44866 Bochum, Germany
e-mail: support@monolith-global.com
www.monolith-global.com



MONOLITH

Monolith Global GmbH
Gewerbestraße 11
44866 Bochum, Germany

Importer for Bulgaria

"Office Consumables" OOD
Plovdiv, 6-A Kuklensko Shosse Blvd
www.okoffice.bg